

D-Link®

AC1200 WI-FI RANGE EXTENDER
DAP-1620

QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

CONTENTS OF PACKAGING



AC1200 WI-FI RANGE EXTENDER
DAP-1620




WI-FI CONFIGURATION CARD



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

INTRODUCTION

The DAP-1620 extends the wireless coverage of an existing AP (access point) or wireless router, via wireless or Ethernet port, allowing you to reach more parts of your home with wireless.

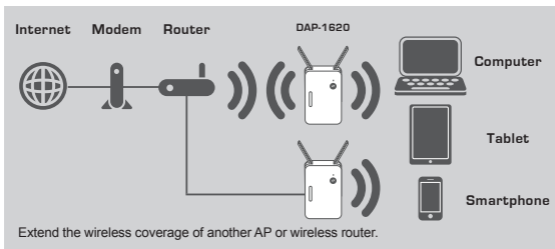

PRODUCT SETUP


SETUP

SELECT YOUR METHOD


There are three methods available for setting up the DAP-1620 - using Wi-Fi Protected Setup (WPS) (recommended), the QRS Mobile App, or a web browser.

SETTING UP THE DAP-1620 USING WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)


NOTE: To connect to a wireless router or AP and extend the Wi-Fi network in your home, please make sure the source router or AP features a WPS Button.

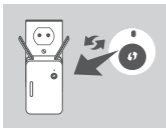


Plug the DAP-1620 into a wall outlet and wait until the Status/WPS LED is blinking amber. Push the WPS button on the source wireless router or AP, and then push the WPS button on the DAP-1620. The Status/WPS LED will start to flash green.

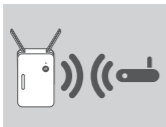

Please allow up to two minutes for the process to finish. The Status/WPS LED will turn solid green when the DAP-1620 has connected successfully to the source wireless router or AP.

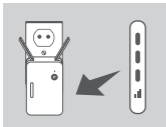

If the Signal Indicator LED has a single amber bar after the connection process has finished, the DAP-1620 has established a poor quality connection. To improve the connection quality, the DAP-1620 should be relocated to a wall outlet closer to the source wireless router or AP. The more lit bars on the Signal Indicator LED, the better the wireless signal.

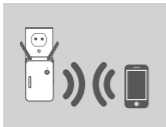

The DAP-1620 is now ready to share the extended Wi-Fi network with your PCs and mobile devices. Connect to the extension network created by the DAP-1620 using the following network name (SSID):

- 2.4 GHz: **(Your router's SSID)-EXT**
- 5 GHz: **(Your router's SSID)-EXT5G**

5 GHz is recommended for the fastest wireless speeds. Please use your router's usual password.

PRODUCT SETUP

SETUP

SET UP DAP-1620 WITH QRS MOBILE APP

The DAP-1620 can be configured using your smartphone. Search for "D-Link QRS Mobile" on the Apple App Store or Google Play, and download the app. Next, connect your smartphone to the DAP-1620 using the SSID and Password information provided on the Wi-Fi Configuration Card and follow the helpful in-app prompts, or refer to the product manual for more information.

SET UP DAP-1620 WITH A WEB BROWSER

The DAP-1620 can also be configured using a web browser. Once you have plugged the DAP-1620 into a wall outlet within wireless range of your router or connected to your existing wired network, open the wireless utility on your computer, select the name (SSID) of the DAP-1620 network, and enter the password (both of these are found on your Wi-Fi Configuration Card). Next, open a web browser (e.g. Internet Explorer, Firefox, Safari, or Chrome) and enter **http://dlinkap.local/** By default, the username is **Admin**, and the password field should be left blank. Please refer to the product manual for further information on configuring the DAP-1620 using a web browser.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I RESET MY DAP-1620 AC1200 WIRELESS DUAL BAND EXTENDER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the product is powered on.
- Using a paperclip, press and hold the reset button on the bottom of the device for 5 seconds.

Note: Resetting the product to the factory default will erase the current configuration settings. The default Wi-Fi network name (SSID) and password are printed on the DAP-1620's Wi-Fi Configuration Card.

2. HOW DO I CONNECT A PC OR OTHER DEVICE TO THE DAP-1620 IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NETWORK NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- If you haven't changed the extended Wi-Fi network's settings, you can use the network name (SSID) and Wi-Fi password on the Wi-Fi Configuration Card.
- If you did change the network name (SSID) or Wi-Fi password and you did not record this information on the Wi-Fi Configuration Card or somewhere else, you must reset the device as described in Question 1 above.
- It is recommended that you make a record of this information so that you can easily connect additional wireless devices in the future. You can use the included Wi-Fi Configuration Card to record this important information for future use.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000
Toll Free 1800-233-0000
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlinkmea.com
Tech Support: support.me@dlinkmea.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street -
City Light Building - floor 5
Nasrcity - Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 23521593 - +2 02 23520852
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlinkmea.com
Tech Support: support.eg@dlinkmea.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1121 70008
Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries: info.sa@dlinkmea.com
Tech Support: support.sa@dlinkmea.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlinkmea.com
Tech Support: support.pk@dlinkmea.com

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
 St. , Argentine Sq. ,
 Tehran IRAN
 Postal Code : 1513833817
 Tel: +98-21-88880918,19
 +98-21-88706653,54
 General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com
 Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

ישראל

מטלון סנטר
 רח' המגשימים 20
 קריית מטלון, פ"ת 49348, ת"ד 7060
 טל: 03-9215173
 טל: 073-7962797
 דוא"ל כללי: info@dlink.co.il
 דוא"ל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
 Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
 Bureau N° 312 ET 337
 Casablanca , Maroc
 Phone : +212 663 72 73 24
 Email: support.na@dlinkmea.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
 PO Box:901589
 Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
 Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
 Email: taoun@dlinkmea.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
 22453949

Türkiye

Büyükdere Cad. Ferro Plaza No:155
 D: 1 K: 1 Zincirlikuyu / İstanbul
 Tel: +90 (212) 289-56-59
 Email: info.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



БЕСПРОВОДНОЙ ДВУХДИАПАЗОННЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ AC1200

DAP-1620



КАРТА С НАСТРОЙКАМИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

ВВЕДЕНИЕ

DAP-1620 расширяет зону покрытия беспроводной сети ТД (точки доступа) или беспроводного маршрутизатора (используя беспроводное подключение или порт Ethernet), обеспечивая соединение в любой точке Вашего дома.



УСТАНОВКА


УСТАНОВКА

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ НАСТРОЙКИ


Существует три способа настройки DAP-1620 – с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS) (рекомендуется), с помощью приложения QRS Mobile или Web-браузера.

НАСТРОЙКА DAP-1620 С ПОМОЩЬЮ WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)


ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения к беспроводному маршрутизатору или ТД, а также для расширения беспроводной сети, пожалуйста, убедитесь, что маршрутизатор или ТД оснащены кнопкой WPS.

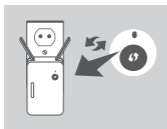


Подключите DAP-1620 к электрической розетке и подождите, пока индикатор состояния/WPS не замигает желтым светом. Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе или точке доступа, затем нажмите кнопку WPS на DAP-1620. Индикатор состояния/WPS загорится зеленым светом.

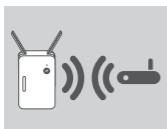

Пожалуйста, подождите две минуты до завершения. После успешного подключения DAP-1620 к беспроводному маршрутизатору или точке доступа индикатор состояния/WPS загорится постоянным зеленым светом.

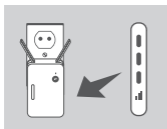

Если после завершения процесса подключения индикатор уровня сигнала показывает одну полосу желтого света, то повторитель DAP-1620 установил соединение низкого качества. Чтобы улучшить качество соединения, следует переместить DAP-1620 к электрической розетке, которая находится ближе к беспроводному маршрутизатору или точке доступа. Чем больше полосок показывает индикатор уровня сигнала, тем лучше сигнал беспроводной сети.

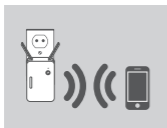

Теперь можно подключить Ваш компьютер или мобильные устройства к беспроводной сети DAP-1620. При подключении используйте следующее имя сети (SSID):

- 2,4 ГГц: **(SSID Вашего маршрутизатора)-EXT**
- 5 ГГц: **(SSID Вашего маршрутизатора)-EXT5G**

Для передачи данных по беспроводной сети с более высокой скоростью рекомендуется использовать диапазон 5 ГГц. Пожалуйста, используйте обычный пароль для своего маршрутизатора.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

НАСТРОЙКА DAP-1620 С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ QRS MOBILE

Можно настроить DAP-1620, используя свой смартфон. Найдите приложение "D-Link QRS Mobile" в Apple App Store или Google Play и загрузите его. Затем подключите смартфон к DAP-1620, используя SSID и пароль, указанные на карте с настройками беспроводной сети, и выполните инструкции приложения или обратитесь к руководству пользователя.

НАСТРОЙКА DAP-1620 ЧЕРЕЗ WEB-БРАУЗЕР

Также можно настроить DAP-1620 с помощью Web-браузера. После подключения DAP-1620 к электрической розетке в зоне действия беспроводной сети маршрутизатора или подключения к существующей проводной сети, откройте утилиту на компьютере, выберите имя беспроводной сети DAP-1620 (SSID) и введите пароль (указанные на карте с настройками беспроводной сети).

Далее откройте Web-браузер (например, Internet Explorer, Firefox, Safari или Chrome) и введите <http://dlinkap.local/> По умолчанию имя пользователя - **Admin**, поле с паролем оставьте пустым. Пожалуйста, обратитесь к руководству по настройке DAP-1620 для получения подробной информации.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК СБРОСИТЬ DAP-1620 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
- Используя распрямленную скрепку, нажмите и удерживайте кнопку Reset на нижней панели устройства в течение 5 секунд.

Примечание: После сброса устройства к заводским настройкам все текущие настройки будут удалены. Имя беспроводной сети (SSID) и пароль по умолчанию указаны на карте с настройками беспроводной сети.

2. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПК ИЛИ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО К DAP-1620, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ ПАРОЛЬ?

- Если Вы не меняли настройки расширенной беспроводной сети, можно использовать имя беспроводной сети (SSID) и пароль, указанные на карте с настройками беспроводной сети.
- Если Вы изменили имя беспроводной сети (SSID) или пароль и не записали новые, выполните сброс устройства к заводским настройкам, как указано выше в пункте 1.
- Рекомендуется записать данную информацию, чтобы легко подключить другие беспроводные устройства в будущем. Для записи можно использовать входящую в комплект поставки карту с настройками беспроводной сети.

Технические характеристики

Стандарты

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b

Диапазон частот¹

- От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
- От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц

Интерфейсы устройства

- 802.11ac/n/g/b/a
- Порт 10/100/1000 Мбит/с
- Кнопка Reset
- Кнопка WPS

Антенна

- Внешняя антенна

Безопасность

- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- 64/128-битное шифрование WEP

Расширенные функции

- Приложение QRS Mobile для устройств с iOS и Android

Управление устройством

- Web-интерфейс

Индикаторы

- Состояние/WPS
- 3-полосный индикатор мощности сигнала

Рабочая температура

- От 0° до 40°C

Температура хранения

- От -20° до 65°C

Влажность при эксплуатации

- От 0% до 90% (без конденсата)

Влажность при хранении

- От 5% до 95% (без конденсата)

Питание на входе

- 110-240 В постоянного тока

Максимальная потребляемая мощность

- 5,5 Вт

Сертификаты

- FCC
- CE
- IC
- C-Tick
- UL
- Wi-Fi Certified

Размеры

- 63x95x41 мм

Вес

- 139 г

¹ Диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel:+373(22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, қ. Құрманғазы, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

საქართველო

თბილისი, მარიჯანის ქუჩა N4

ტელ.: +995 (032) 220-77-01

E-mail: info@dlink.ge

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee



CONTENIDO DEL EMPAQUE



AC1200 WI-FI RANGE EXTENDER
DAP-1620




TARJETA DE INSTALACIÓN WI-FI



Si cualquiera de estos artículos falta en su empaque,
póngase en contacto con su distribuidor.

INTRODUCCIÓN

El DAP-1620 amplía la cobertura inalámbrica de un AP (punto de acceso) existente o router inalámbrico, a través del puerto Ethernet o inalámbrico, permitiendo llegar a más partes de su casa con la tecnología inalámbrica.

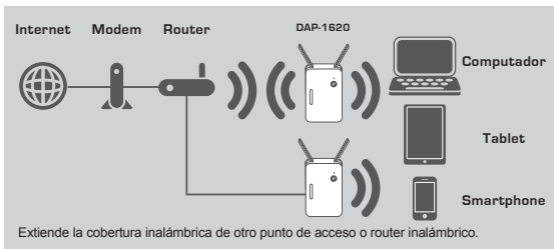

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


CONFIGURAR

SELECCIONE SU MÉTODO


Hay tres métodos disponibles para configurar el DAP-1620 - utilizando configuración Wi-Fi protegida (WPS) (recomendado), la aplicación QRS Mobile, o un navegador web.

CONFIGURACIÓN DEL DAP-1620 MEDIANTE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

NOTA: Para conectarse a un router o punto de acceso inalámbrico y extender la red Wi-Fi en su hogar, por favor asegúrese de que el router o AP de origen cuenta con un botón WPS.

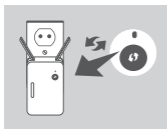


Conecte el DAP-1620 a una toma de corriente y espere hasta que el LED Estado / WPS parpadea en color ámbar. Pulse el botón WPS en el router inalámbrico o AP de origen, y luego pulse el botón WPS en el DAP-1620. El LED Estado / WPS comenzará a parpadear de color verde.

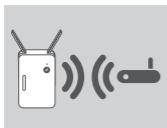


Por favor permita hasta dos minutos para que el proceso finalice.

El LED Estado / WPS se enciende en verde cuando el DAP-1620 se ha conectado correctamente al enrutador inalámbrico o AP de origen.

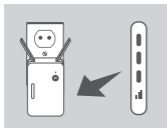

Si el indicador LED de señal tiene una sola barra de color ámbar después de que el proceso de conexión ha terminado, el DAP-1620 ha establecido una conexión de mala calidad. Para mejorar la calidad de la conexión, el DAP-1620 debe ser reubicado en una toma de corriente cerca del router inalámbrico o AP de origen. Mientras tenga más barras encendidas en el indicador LED de señal, mejor será la señal inalámbrica.

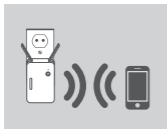

El DAP-1620 ya está listo para compartir la Red Wi-Fi extendida con sus PCs y dispositivos móviles. Conéctese a la red extendida creada por el DAP-1620 utilizando el nombre siguiente de la red (SSID):

- 2.4 GHz: **(SSID de su router) -EXT**
- 5 GHz: **(SSID de su router) -EXT5G**

5 GHz se recomienda para mayores velocidades. Por favor utilice la contraseña habitual de su router.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CONFIGURAR

CONFIGURAR DAP-1620 CON APLICACIÓN QRS MOBILE

El DAP-1620 se puede configurar utilizando un Smartphone. Busque "D-Link QRS Mobile" en el Apple App Store o Google Play y descargue la aplicación. A continuación, conecte el Smartphone para el DAP-1620 utilizando la información SSID y la contraseña proporcionada en la tarjeta de configuración Wi-Fi y siga las útiles indicaciones de la aplicación, o consulte el manual del producto para obtener más información.

CONFIGURAR DAP-1620 CON UN NAVEGADOR WEB

El DAP-1620 también se puede configurar utilizando un navegador web. Una vez que haya conectado el DAP-1620 en una toma de corriente dentro del rango inalámbrico de su router o conectado a la red cableada existente, abra la utilidad inalámbrica en su equipo, seleccione el nombre (SSID) de la red DAP-1620, e ingrese la contraseña (ambos se encuentran en su tarjeta de configuración Wi-Fi).

A continuación, abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer, Firefox, Safari o Chrome) e introduzca <http://dlinkap.local/> Por defecto, el nombre de usuario es **admin** y el campo de la contraseña debe dejarse en blanco. Por favor, consulte el manual del producto para obtener más información sobre cómo configurar el DAP-1620 utilizando un navegador web.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI DAP-1620 AC1200 WIRELESS DUAL BAND EXTENDER A SU CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA?

- Asegúrese de que el producto esté encendido.
- Utilice un clip extendido, presione y mantenga presionado el botón de reset en la parte inferior del dispositivo durante 5 segundos.

Nota: El Restablecimiento del producto a la configuración predeterminada de fábrica borrará la configuración actual. El nombre predeterminado de Wi-Fi de la red (SSID) y la contraseña están impresos en la tarjeta de configuración Wi-Fi del DAP-1620.

2. ¿CÓMO PUEDO CONECTAR UN PC U OTRO DISPOSITIVO AL DAP-1620 SI HE OLVIDADO MI NOMBRE WI FI-RED (SSID) O WI-FI CONTRASEÑA?

- Si no ha cambiado la configuración de la red Wi-Fi extendida, puede utilizar el nombre de red (SSID) y la contraseña de Wi-Fi en la tarjeta de configuración Wi-Fi.
- Si lo hizo cambiar el nombre de red (SSID) o la contraseña Wi-Fi y si no guardó esta información en la tarjeta de configuración Wi-Fi o en otro lugar, debe restablecer el dispositivo como se describe en la pregunta 1 anterior.
- Se recomienda que realice un registro de esta información para que pueda conectar fácilmente dispositivos inalámbricos adicionales en el futuro. Puede utilizar la tarjeta de configuración Wi-Fi incluida para registrar esta información importante para el uso futuro.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Por favor asegúrese de que los canales 36/40/44/48 en la banda de 5 GHz estén sin licencia y sin restricciones de uso en su país de residencia antes de utilizarlos. Cualquier uso ilegal de estos canales es responsabilidad del usuario.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



**REPETIDOR & PONTO DE ACESSO WIRELESS
AC1200
DAP-1620**




CARTÃO DE CONFIGURAÇÕES WI-FI



Se algum desses itens estiver faltando, favor contatar seu revendedor.

INTRODUÇÃO

O DAP-1620 estende o alcance da rede sem fios de um AP (Ponto de Acesso) ou roteador wireless existente, através de conexão Wi-Fi (como Repetidor) ou porta Ethernet (como Ponto de Acesso).

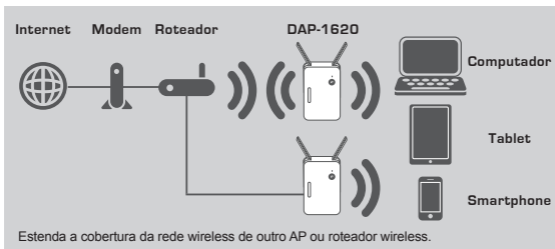

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


INSTALAÇÃO

SELECIONE SEU MÉTODO


Existem três métodos disponíveis para instalar o DAP-1620: usando o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) (recomendado), o Aplicativo QRS Mobile, ou um navegador de internet.

INSTALANDO O DAP-1620 UTILIZANDO WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)


NOTA: Para conectar em um roteador wireless ou AP e estender a rede Wi-Fi em sua residência, por favor, certifique-se de que o roteador ou AP principal possui um botão WPS.

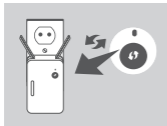


Plugue o DAP-1620 numa tomada e espere até que o LED Status/WPS esteja piscando na cor laranja. Aperte o botão WPS no roteador ou AP principal, e, em seguida, aperte o botão WPS no DAP-1620. O LED Status/WPS começará a piscar em verde.

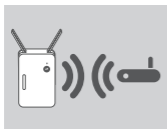

Por favor, aguarde 2 minutos até finalizar o processo. O LED Status/WPS ficará verde (luz fixa) quando o DAP-1620 conectar com sucesso no roteador ou AP principal.

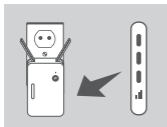

Se o LED tiver uma única barra de sinal na cor laranja depois de finalizado o processo de conexão, significa que o DAP-1620 estabeleceu uma conexão de baixa qualidade. Para melhorar a qualidade de conexão, o DAP-1620 deve ser colocado em uma tomada próxima do roteador ou AP principal. Quanto mais barras de sinal estiverem sendo exibidas no produto, melhor será a qualidade Wi-Fi de toda a rede.

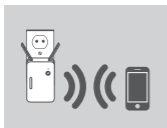

Agora o DAP-1620 está pronto para compartilhar a rede Wi-Fi estendida com seus PCs e dispositivos móveis. Conecte na rede estendida criada pelo DAP-1620 através dos seguintes nomes de rede (SSID):

- 2.4 GHz: **(SSID do seu roteador)-EXT**
- 5 GHz: **(SSID do seu roteador)-EXT5G**

A rede de 5 GHz é recomendada para a mais rápida velocidade de conexão wireless. Por favor, utilize a senha atual do seu roteador.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO

INSTALANDO O DAP-1620 COM O APLICATIVO QRS

O DAP-1620 pode ser instalado através de seu smartphone. Procure por "D-Link QRS Mobile" na App Store da Apple ou no Google Play, e baixe o aplicativo. Em seguida, conecte seu smartphone no DAP-1620 usando a SSID e senha fornecidas no Cartão de Configuração Wi-Fi e siga as instruções do próprio aplicativo, ou consulte o manual do produto para mais informações.

INSTALANDO O DAP-1620 ATRAVÉS DE UM NAVEGADOR DE INTERNET

O DAP-1620 também pode ser instalado através de um navegador de internet. Após plugar o DAP-1620 numa tomada que esteja dentro do alcance de sinal da rede wireless do seu roteador ou conectado na sua rede wireless existente, abra a opção de redes sem fio em seu computador, selecione o nome (SSID) da rede do DAP-1620, e digite a senha (ambos podem ser encontrados no seu Cartão de Configuração Wi-Fi).

Em seguida, abra um navegador de internet (por exemplo, Internet Explorer, Firefox, Safari ou Chrome) e digite **http://dlinkap.local/**. Por padrão, o nome de usuário é **Admin**, e o campo da senha é deixado em branco. Por favor consulte o manual do produto para informações adicionais sobre a configuração do DAP-1620 através de um navegador de internet.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO REINICIO MEU REPETIDOR WI-FI DAP-1620 AC1200 PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA?

- Certifique-se de que o produto está ligado.

-Utilizando um clipe de papel, pressione o botão de reset atrás do dispositivo por 5 segundos.

Nota: Reiniciar o produto para o padrão de fábrica irá apagar todas as configurações já feitas. O nome padrão da rede Wi-Fi (SSID) e senha estão impressos no Cartão de Configurações Wi-Fi do DAP-1620.

2. COMO CONECTO UM COMPUTADOR OU OUTRO DISPOSITIVO NO DAP-1620 SE TIVER ESQUECIDO O NOME DA MINHA REDE WI-FI (SSID) OU SENHA?

- Se você não alterou as configurações padrões do DAP-1620, você pode usar o nome de rede (SSID) e senha que estão no Cartão de Configurações Wi-Fi que acompanha o produto.

-Se você alterou o nome de rede (SSID) ou senha e não guardou essa informação, seja no Cartão de Configuração Wi-Fi ou em qualquer outro lugar, você deve reiniciar o dispositivo como descrito na Questão 1 acima.

-É recomendado que você anote ou guarde essa informação para poder conectar outros dispositivos wireless futuramente. Você pode usar o Cartão de Configurações Wi-Fi incluso para guardar essa informação importante para uso futuro.

SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物



AC1200無線訊號延伸器
DAP-1620




無線網路資訊卡



若有缺少任何物件請與您的經銷商聯絡。

介紹

The DAP-1620 具備無線中繼功能，透過有線網路埠或是無線訊號，均能讓您輕鬆延伸家中的無線基地台或無線路由器的訊號涵蓋範圍。

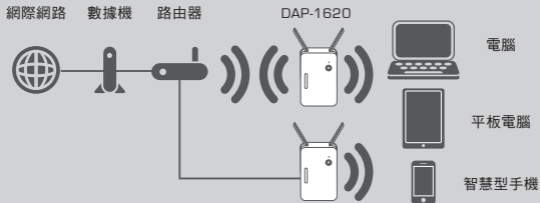

延伸既有的無線基地台或無線路由器的無線訊號

產品設定


設定

選擇安裝方式


您可透過三種方式安裝DAP-1620:單鍵WPS方式(最建議的方式)，QRS Mobile App或使用網頁瀏覽器方式。

透過WPS來安裝DAP-1620

注意: 若要透過此方式來延伸您家中的無線網路訊號，請先確認您的無線路由器或無線基地台具備WPS按鈕。

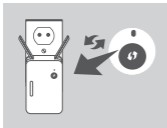


請將DAP-1620插入牆上的電源插座並且等待電源LED燈開始閃爍橘燈後，請按下無線訊號來源設備的WPS鈕後再按DAP-1620上的WPS鈕(約3秒)。DAP-1620的LED燈將開始閃爍綠色。

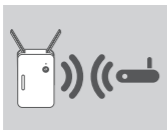


完成連線約需2分鐘，請稍待。

當LED燈恆亮綠色時表示DAP-1620已經完成連線至您的無線路由器或無線基地台。

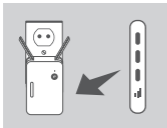

如果完成連線步驟後LED燈號恆亮橘燈，代表DAP-1620建立了一個品質較差的連線。如要改善連線品質，請將DAP-1620移動至離無線路由器或基地台較近的位置。

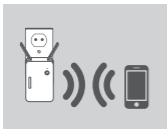

DAP-1620現在已設定為中繼器功能，請用以下的無線名稱來連線到DAP-1620，無線名稱:

2.4GHZ: 「上端來源無線路由器的無線名稱-EXT」

EX:上端無線路由器SSID-EXT

5GHZ: 「上端來源無線路由器的無線名稱-EXT5G」

EX:上端無線路由器SSID-EXT5G

產品設定

設定

透過QRS Mobile App軟體來安裝DAP-1620

下列使用IOS系統示範說明



- 1 請先確認您的智慧型手機或平板電腦已安裝QRS Mobile App。請將行動裝置的無線網路連線選取DAP-1620的SSID(無線網路名稱)並輸入無線網路資訊卡所顯示的無線金鑰。


- 2 開啟QRS Mobile APP請先按下「開始」及「下一步」



- 3 DAP-1620將先自動掃描範圍內的無線網路訊號並顯示於清單中。請選擇您想延伸的無線網路訊號並輸入該無線網路的無線金鑰，下列輸入密碼為範例請依照您的密碼來輸入。

注意：設定完成後，DAP-1620的位置必須在原來無線基地台的收訊範圍內




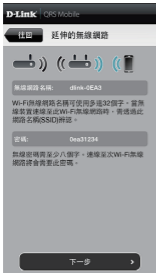

- 4 您可以選擇延用既有的SSID (無線網路名稱)和無線金鑰或輸入一個新的SSID和金鑰。注意: 若您選擇修改SSID或密碼, 建議您將這些資料記錄下來以便未來使用。



- 5 您還可以建立一個管理員密碼來登入DAP-1620的管理介面, 若您有設定管理員密碼, 建議您將這些資料記錄下來以便未來使用。

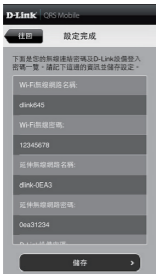

- 6 您所完成的設定參數將顯示於畫面中。在確認設定正確後請按下「儲存」按鈕, DAP-1620將重新開機並套用您所做的設定異動。完成後, DAP-1620將可以延伸您所選取的無線網路訊號

產品設定

設定

透過網頁瀏覽器來安裝DAP-1620

DAP-1620亦可透過電腦開啟網頁瀏覽器進行設定，將DAP-1620插入牆上的電源插座並且等待電源LED燈開始閃爍橘燈後，請將您的電腦連線至DAP-1620(SSID和無線金鑰標示於無線網路資訊卡)。打開網頁瀏覽器並連線至<http://dlinkap.local/>。DAP-1620的原廠預設管理者帳號為**Admin**，密碼是空白。

如需要更多設定資訊請參考產品使用手冊。

疑難排解

設定和安裝的問題

1. 我要如何將DAP-1620回復出廠預設值(RESET)?

- (1) 確認設備已連接電源並在待機中。
- (2) 使用迴紋針等細物插入DAP-1620的reset孔約5秒再放開。

請注意! 此動作會將DAP-1620的設定全部清除，請在設備開機完成後依上述說明重新設定。

2. 我要如何使用無線方式連線至DAP-1620? 若忘記無線網路名稱或密碼時該如何處理?

任何要無線連線至DAP-1620的裝置必須要選擇正確的無線網路名稱和輸入密碼。您可以查看無線網路資訊卡上所標示無線網路名稱和密碼。若您已忘記您的SSID或無線金鑰，請透過問題1的方式將DAP-1620回復原廠預設。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

週六日及國定假日(不含農曆春節) 早上10:00到晚上7:00

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用

ISI KEMASAN



**AC1200 WI-FI RANGE EXTENDER
DAP-1620**




KARTU KONFIGURASI WI-FI



Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan Anda, hubungi penjual.

PENDAHULUAN

DAP-1620 memperluas jangkauan nirkabel dari sebuah AP (akses point) yang ada atau router nirkabel, melalui port nirkabel atau Ethernet, memungkinkan Anda untuk menjangkau lebih banyak bagian dari rumah Anda dengan nirkabel.

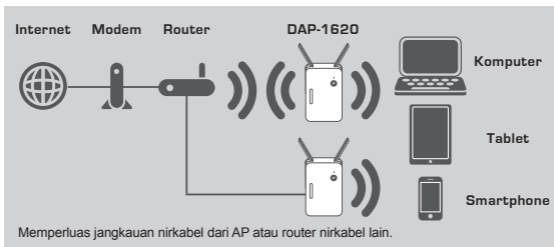

PENGATURAN PERANGKAT


PENGATURAN

PILIH METODE ANDA


Ada tiga metode yang tersedia untuk menyiapkan DAP-1620 - menggunakan Wi-Fi Protected Setup (WPS) (dianjurkan), QRS Mobile App, atau web browser.

MEMASANG DAP-1620 MENGGUNAKAN WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

CATATAN: Untuk menghubungkan ke router nirkabel atau AP dan memperluas jaringan Wi-Fi di rumah Anda, pastikan router atau AP sumber memiliki tombol WPS.

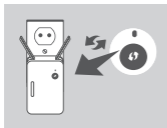


Colokkan DAP-1620 ke stopkontak dan tunggu sampai LED Status/WPS berkedip kuning. Tekan tombol WPS pada router nirkabel atau AP sumber, kemudian tekan tombol WPS pada DAP-1620. LED Status/WPS akan mulai berkedip hijau.

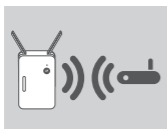


Silahkan tunggu hingga dua menit sampai proses selesai.

LED Status/WPS akan berubah menjadi hijau padat ketika DAP-1620 terhubung dengan sukses ke router nirkabel atau AP sumber.

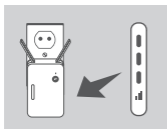

Jika LED Signal Indicator menunjukkan satu bar kuning setelah proses koneksi selesai, berarti DAP-1620 telah membentuk koneksi dengan kualitas buruk. Untuk meningkatkan kualitas koneksi, DAP-1620 harus direlokasi ke stopkontak yang lebih dekat dengan router nirkabel atau AP sumber. Semakin banyak bar yang menyala pada LED Signal Indicator, berarti semakin baik sinyal nirkabelnya.

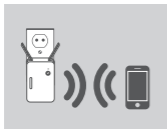

Sinyal Wi-Fi DAP-1620 sekarang siap untuk digunakan Oleh PC dan perangkat mobile. Sambungkan ke jaringan ekstensi yang diciptakan oleh DAP-1620 dengan menggunakan nama jaringan berikut (SSID):

- 2,4 GHz: **(SSID router Anda) -EXT**
- 5 GHz: **(SSID router Anda) -EXT5G**

5 GHz dianjurkan untuk kecepatan nirkabel tinggi. Gunakan password router Anda yang biasa.

PENGATURAN PERANGKAT

PENGATURAN

MENGATUR DAP-1620 DENGAN QRS MOBILE APP

DAP-1620 dapat dikonfigurasi menggunakan smartphone Anda. Cari dan download aplikasi "D-Link QRS Mobile" di Apple App Store atau Google Play. Berikutnya, hubungkan smartphone Anda ke DAP-1620 dengan menggunakan informasi SSID dan Password yang disediakan di Kartu Konfigurasi Wi-Fi dan ikuti petunjuk dalam aplikasi, atau lihat manual produk untuk informasi lebih lanjut.

MENGATUR DAP-1620 DENGAN WEB BROWSER

DAP-1620 juga dapat dikonfigurasi dengan menggunakan web browser. Setelah Anda memasang DAP-1620 ke stopkontak dalam jangkauan nirkabel dari router atau terhubung ke jaringan kabel yang ada, buka utilitas nirkabel di komputer Anda, pilih nama (SSID) dari DAP-1620, dan masukkan password (kedua informasi ini dapat ditemukan pada Kartu Konfigurasi Wi-Fi Anda).

Berikutnya, buka web browser (misalnya Internet Explorer, Firefox, Safari atau Chrome) dan masukkan **http://dlinkap.local./** secara default, nama pengguna adalah **Admin**, dan bagian sandi harus dibiarkan kosong. Silakan lihat manual produk untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi DAP-1620 menggunakan browser web.

PENANGANAN MASALAH

MASALAH DALAM PENGATURAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA CARA ME-RESET DAP-1620 AC1200 WIRELESS DUAL BAND EXTENDER KE PENGATURAN DEFAULT PABRIK?

- Pastikan produk dihidupkan.
- Gunakan penjepit kertas, tekan dan tahan tombol reset di bagian bawah perangkat selama 5 detik.

Catatan: Me-reset produk ke default pabrik akan menghapus pengaturan konfigurasi Anda. Nama default Wi-Fi (SSID) dan password tercetak pada Kartu Konfigurasi Wi-Fi DAP-1620 ini.

2. BAGAIMANA CARA MENGHUBUNGKAN PC ATAU PERANGKAT LAIN KE DAP-1620 JIKA SAYA LUPA NAMA WI-FI (SSID) ATAU PASSWORD WI-FI?

- Jika Anda belum mengubah pengaturan jaringan Wi-Fi, Anda dapat menggunakan nama jaringan (SSID) dan sandi Wi-Fi yang tercetak pada Kartu Konfigurasi Wi-Fi.
- Jika Anda tidak mengubah nama jaringan (SSID) atau password Wi-Fi dan Anda tidak merekam informasi ini di Kartu Konfigurasi Wi-Fi atau di tempat lain, Anda harus mengatur ulang perangkat seperti yang dijelaskan dalam Pertanyaan 1 di atas.
- Disarankan agar Anda membuat catatan informasi ini sehingga Anda dapat dengan mudah menghubungkan perangkat nirkabel tambahan di masa depan. Anda dapat menggunakan Kartu Konfigurasi Wi-Fi untuk merekam informasi penting ini untuk penggunaan masa depan.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

